RadioShack

Juego de Limpieza Universal 6 en 1 para Lectores y Tarjetas de Medios Magnéticos

44-1907

Le agradecemos la compra del juego de limpieza universal 6 en 1 para lectores y tarjetas de medios magnéticos. Permite limpiar con rapidez y sin alcohol los lectores de tarjetas de cámaras digitales, videocámaras, agendas electrónicas, reproductores MP3, etc. El limpiador de lectores de tarjetas limpia los contactos internos de los mismos, mientras que la tela limpiadora de microfibra limpia las lentes de los dispositivos, la pantalla de visualización y los puntos de contacto. La limpieza ayuda a prolongar la vida de servicio tanto de las tarjetas como de los dispositivos, y los mantiene funcionando correctamente. El estuche suministrado sirve para guardar los materiales.

Tarjeta limpiadora CF

Tarjeta limpiadora XD

Tarjeta limpiadora Smart Media

Tarjeta limpiadora MMC/SD

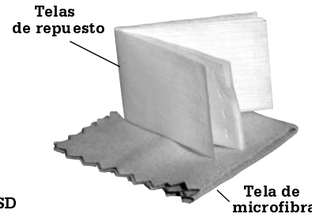

Tarjeta limpiadora Memory Stick

Limpieza de los dispositivos

Cuando no funcionen correctamente los lectores de tarjetas, o la lente, la pantalla de visualización o la caja del dispositivo se ensucien, siga estos pasos para limpiarlos.

1. Con el cepillo de nailon barra el polvo suelto de las esquinas de los botones del lector de tarjetas, o del dispositivo en cuestión. Con los hisopillos de algodón limpie la suciedad de los botones.
2. Con el cepillo en forma de "T" limpie y pula los contactos de las tarjetas de memoria SM, SD/MMC, MS y XD.
3. Introduzca la tarjeta limpiadora apropiada completamente en la ranura del lector de tarjetas, y luego extráigala. Todo el polvo y demás contaminantes se desprenden y se adhieren a la película de pulimento de la tarjeta limpiadora.
4. Despues de la limpiesa, verifica que la problema se mejoro. Si persiste la problema, repita Paso 3. Debes limpiar el lector de tarjetas ciclo por ciclo.
5. Anote la fecha de cada limpieza en la etiqueta pegada al dorso de la tarjeta limpiadora.
6. Utilice la tela de microfibra para limpiar la lente, la pantalla de visualización, la caja y otras superficies exteriores del dispositivo. También puede utilizar el pañuelo de papel limpiador húmedo para limpiar la pantalla y el estuche de su cámara digital. Después, con el pañuelo de papel absorbente seco limpie el polvo, la suciedad y las huellas de la pantalla y del estuche de la cámara digital.

Notas:

- No es necesario limpiar con demasiada frecuencia los lectores de tarjetas. Sólo limpie el dispositivo cuando no esté funcionando correctamente.
- Cada tarjeta limpiadora (SD/MMC, SM, XD and MS) puede utilizarse hasta 10 veces. Después deséchelas.
- La tela de microfibra es lavable y reutilizable.
- Cuando se ensucie la tarjeta limpiadora CF (Compact Flash), reemplace la tela.

Cepillo de nailon

Hisopillos de algodón

Cepillo en forma de "T"

Pañuelo de papel limpiador (húmedo)

Pañuelo de papel limpiador (seco)

Contenido del paquete: Tarjeta limpiadora Compact Flash, tarjeta limpiadora Smart Media, tarjeta limpiadora MMC/SD, tarjeta limpiadora XD, tarjeta limpiadora Memory Stick, cepillo limpiador en forma de "T", tela limpiadora de microfibra, cepillo de nailon, 5 hisopillos de algodón, 5 paquetes de telas limpiadoras húmeda y seca, 10 telas de repuesto.

Tarjeta limpiadora CF

1. Desprenda la orejeta de la tarjeta limpiadora CF.
2. Retire la tela usada de la tarjeta limpiadora CF.
3. Alinee las líneas de corte de la tela de repuesto para doblar ambos extremos.
4. Una un extremo doblado a la ranura de la parte frontal de la tarjeta limpiadora. Envuelva la tela de repuesto alrededor de la tarjeta, y luego una el otro extremo a la parte superior de la tarjeta limpiadora.
5. Vuelva a colocar la orejeta para asegurar la tela de repuesto en su lugar.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

44-1907
Impreso en China
08A03